8 Kundendienst

Setzen Sie sich mit unserem Fachpartner in Verbindung!

Anschrift Fachbetrieb

9 Hersteller

officeplus
ergonomic lifestyle

officeplus GmbH
Saline 29
D-78628 Rottweil
Telefon +49 (0) 741-248 04
Fax +49 (0) 741-248 230
E-Mail info@officeplus.de
Internet www.officeplus.de

10 Entsorgung

Tischgestell außer Betrieb nehmen
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Tischgestell abbauen und gegebenenfalls zerlegen
Setzen Sie sich hierfür bitte mit unserem Fachpartner (Kundendienst) in Verbindung.

Entsorgung
Demontieren Sie das Tischgestell und entsorgen Sie die Teile umweltgerecht nach ihren Werkstoffen. Bitte die nationalen Vorschriften beachten.

Änderung in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.
Stand 2/2012

ergon master

officeplus

Aufbauanleitung

elektrischer
Antrieb
2-motorig

mit 0,6 W
Standby-Modus

elektrische
Höhenverstellung
von **63 - 128 cm**

stufenlos in der Breite ausziehbar von **118 - 176 cm**

Inhaltsverzeichnis

1 ALLGEMEINES
1.1 Stellenwert der Montage- und Bedienungsanleitung . . . 3
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung . . . 3
1.3 Sachwidrige Verwendung . . . 3

2 SICHERHEITSHINWEISE
2.1 Organisatorische Maßnahmen . . . 3
2.2 Informelle Sicherheitsmaßnahmen . . . 3
2.3 Ausbildung der Monteure . . . 3
2.4 Transport und Montage . . . 3
2.5 Gefahren durch elektrische Energie . . . 4
2.6 Benutzung des Tischgestells . . . 4
2.7 Besondere Gefahrenstellen . . . 4
2.8 Hinweise für den Notfall . . . 4
2.9 Wartung und Instandhaltung . . . 4
2.10 Reinigung . . . 4
2.11 Restrisiken . . . 4

3 MONTAGE UND BEDIENUNGSHINWEISE . . . 5

4 STÖRUNGEN UND FEHLERSUCHE . . . 5

5 LIEFERUMFANG . . . 6-7

6 MONTAGE
6.1 Montage der Fußausleger und der Plattenträger an die Beine . . . 8-9
6.2 Montage der Schiebestangen . . . 10
6.3 Einstellung der Breite des Tischgestells . . . 11-12
6.4 Verkabelung der Steuerungsbox und der Motoren . . . 13
6.5 Höhenverstellung per Memory-Schalter . . . 13
6.6 Montage Gestell und Komponenten an der Tischplatte . . . 14

7 TECHNISCHE DATEN . . . 15

8 KUNDENDIENST . . . 16

9 HERSTELLER INFO . . . 16

10 ENTSORGUNG . . . 16

1 Allgemeines

1.1 Stellenwert der Montage- und Bedienungsanleitung
Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Tischgestells ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften. Diese Montage- und Bedienungsanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um das Tischgestell sicherheitsgerecht zu montieren und zu bedienen. Diese Montage- und Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die das Tischgestell aufbauen und an dem fertigen Tisch arbeiten. Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Tischgestell dient ausschließlich der Verwendung als höhenverstellbarer Steh-Sitz-Arbeitsplatz in Büros oder anderen geschlossenen Räumen. Das Tischgestell ist somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt. Das Tischgestell darf nur in gewerblichen Umgebungen aufgestellt und betrieben werden. Benutzen Sie das Tischgestell nicht in privater Umgebung. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise. Kinder können die Gefahren des Tischgestells nicht einschätzen, wenn sie unbeaufsichtigt am Tisch sind. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch
- das Beachten aller Hinweise aus der Montage- und Bedienungsanleitung und
- das Verbot von jeglichen An- und Umbauten am Tisch.

1.3 Sachwidrige Verwendung
- Verwenden Sie das Tischgestell niemals zum Heben von Personen oder Lasten.
- Belasten Sie das Tischgestell nur bis zur maximalen Last.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Organisatorische Maßnahmen
- **Montieren Sie das Tischgestell am besten mit zwei Personen. Speziell das Drehen des Gestells muss mit zwei Personen erfolgen!**

2.2 Informelle Sicherheitsmaßnahmen
- Bewahren Sie die Montage- und Bedienungsanleitung ständig am Einsatzort des Tischgestells auf.
- Halten Sie alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise ein.

2.3 Ausbildung der Monteure
- Nur Personen über 16 Jahre dürfen das Tischgestell aufbauen und an ihm arbeiten.
- Die Monteure müssen die Montage- und Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

2.4 Transport und Montage
- Bewegen Sie das Tischgestell nur im spannungslosen Zustand (Netzstecker herausziehen).
- Bewegen Sie das Tischgestell nur mit zwei Personen und im eingefahrenen Zustand.
- Kippen oder ziehen Sie das Tischgestell nicht über den Boden.

2.5 Gefahren durch elektrische Energie
- Verbinden Sie das Tischgestell erst nach vollständiger Montage mit der Spannungsversorgung.
- Überprüfen Sie die elektrische Ausrüstung des Tischgestells regelmäßig gemäß den Vorgaben der nationalen Vorschriften (in Deutschland Unfallverhütungsvorschriften).
- Tauschen Sie beschädigte Kabel sofort gegen Unversehrte aus.
- Verlegen Sie die Zuleitungskabel nicht in der Nähe von Wärmequellen. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlages.

2.6 Benutzung des Tischgestells
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an das Tischgestell. Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod.
- Benutzen Sie das Tischgestell nicht auf einem unebenen Untergrund.
- Belasten Sie das Tischgestell nicht über das zulässige Gewicht.

2.7 Besondere Gefahrenstellen
- Achten Sie bei der Verstellung des Tischgestells darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Tischgestells aufhalten. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Tischgestells auf vollständige Kollisionsfreiheit. (z. B. Dachschräge, bauliche Gegebenheiten, Rollcontainer, Papierkorb, usw.)
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand vom mindestens 25 mm zu jedem anderen Möbelstück ein.

2.8 Hinweise für den Notfall
- Verlassen Sie sofort die Umgebung des Tisches, wenn er sich unbeabsichtigt in Bewegung setzt. Nehmen Sie das Tischgestell nicht in Betrieb. Lassen Sie das Tischgestell durch einen Fachbetrieb reparieren. Nehmen Sie das Tischgestell erst wieder nach erfolgter Reparatur in Betrieb.
- Nehmen Sie das Tischgestell sofort außer Betrieb, wenn ungewöhnliche Vorkommnisse (Geräusche, Qualm, Rauch, usw.) am Tischgestell entstehen sollten. Lassen Sie das Tischgestell durch einen Fachbetrieb reparieren. Nehmen Sie das Tischgestell erst wieder nach erfolgter Reparatur in Betrieb.

2.9 Wartung und Instandhaltung
- Das Tischgestell und seine Komponenten sind wartungsarm und bedürfen keiner speziellen regelmäßigen Wartung.
- Führen Sie selbstständig keine Reparaturen am Tisch oder den Komponenten durch.
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Tisch vor.
- Halten Sie die maximale Einschaltdauer des Tischgestells ein
- Tauschen Sie defekte Komponenten des Tischgestells nur gegen neue Originalersatzteile des Herstellers aus. Lassen Sie diese Arbeiten nur durch einen Fachbetrieb unter Beachtung dieser Montageanleitung durchführen.

2.10 Reinigung
- Stauben Sie das Tischgestell mit einem trockenen Lappen einmal pro Woche ab.
- Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel alle 2 Wochen.

2.11 Restrisiken
Das Tischgestell ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei seiner Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an dem Tischgestell oder an anderen Sachwerten entstehen. Das Tischgestell ist nur zu benutzen
- für die bestimmungsgemäße Verwendung.
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

3 Montage und Bedienungshinweise

Lieferumfang und Verpackung
- Öffnen Sie vorsichtig die Kartons. Verwenden Sie dazu keine langen Messerklingen.
- Prüfen Sie die Vollständigkeit der Teile anhand des Lieferumfangs.
- Prüfen Sie den Inhalt auf sichtbare Transportschäden. Bei eventuellen Schäden oder fehlenden Teilen wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Montieren Sie bei Schäden oder Fehlteilen das Tischgestell auf keinen Fall.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an das Tischgestell. Kinder können die Gefahren des Tischgestells nicht einschätzen. Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod. Vermeiden Sie den Gebrauch durch Kinder.

Achten Sie auch auf Kollisionsfreiheit, wenn sich Gegenstände wie EDV-Geräte usw. auf dem Tisch befinden.

Verlassen Sie sofort die Umgebung des Tisches, wenn er sich unbeabsichtigt in Bewegung setzt. Nehmen Sie das Tischgestell nicht in Betrieb. Lassen Sie das Tischgestell durch einen Fachbetrieb reparieren. Nehmen Sie das Tischgestell erst wieder nach erfolgter Reparatur in Betrieb.

Nehmen Sie das Tischgestell sofort außer Betrieb, wenn ungewöhnliche Vorkommnisse (Geräusche, Qualm, Rauch usw.) am Tischgestell entstehen. Lassen Sie das Tischgestell durch einen Fachbetrieb reparieren. Nehmen Sie das Tischgestell erst wieder nach erfolgter Reparatur in Betrieb.

4 Störungen und Fehlersuche

Fehlerart	Mögliche Ursache	Behebung
Tischgestell fährt nicht ganz nach oben.	Tischgestell ist nicht justiert.	Um das Tischgestell zu justieren, drücken Sie die Abwärtstaste bis es nicht mehr fährt.
Tischgestell fährt einseitig hoch.	Kabelproblem	Alle Stecker kontrollieren.
Tischgestell fährt nicht mehr.	Überlastung	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Tischgestell wieder anschließen.

Sollte keine der aufgeführten Ursachen für die Störung verantwortlich sein, setzen Sie sich bitte mit unserem Fachpartner (Kundendienst) in Verbindung.

5 Lieferumfang

Legen Sie vor der Montage die Einzelteile wie hier abgebildet vor sich auf den Boden.

Prüfen Sie die Lieferung auf ihre Vollständigkeit.

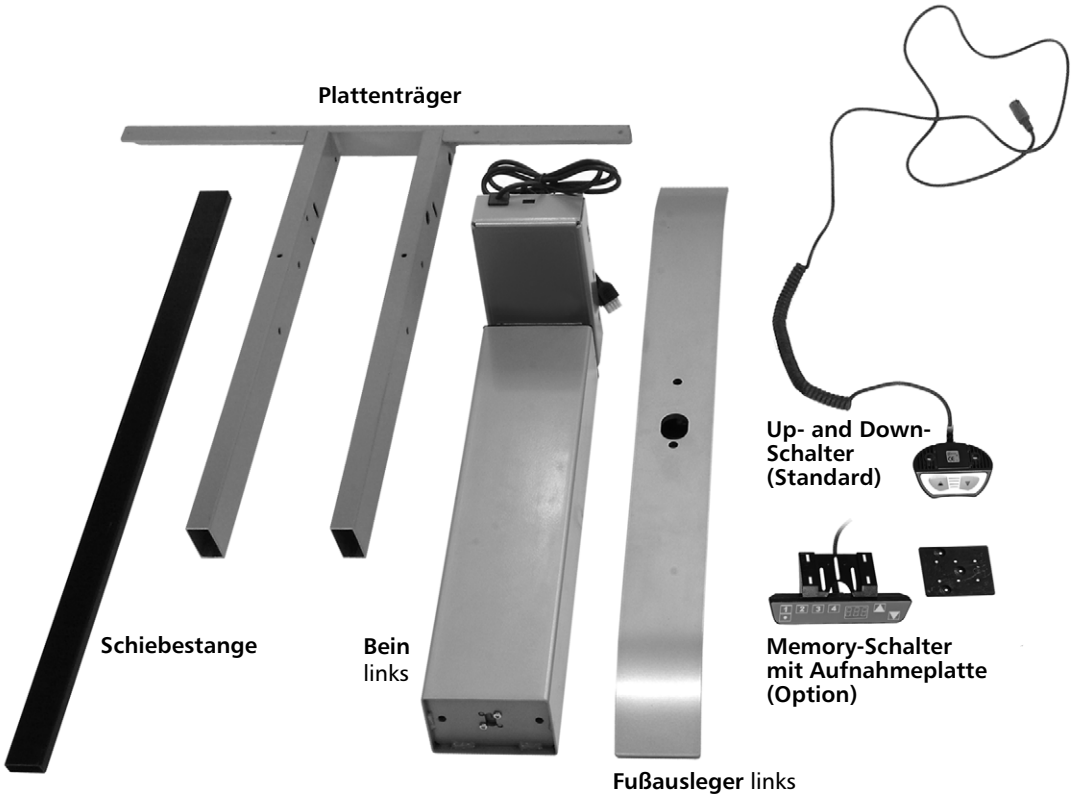

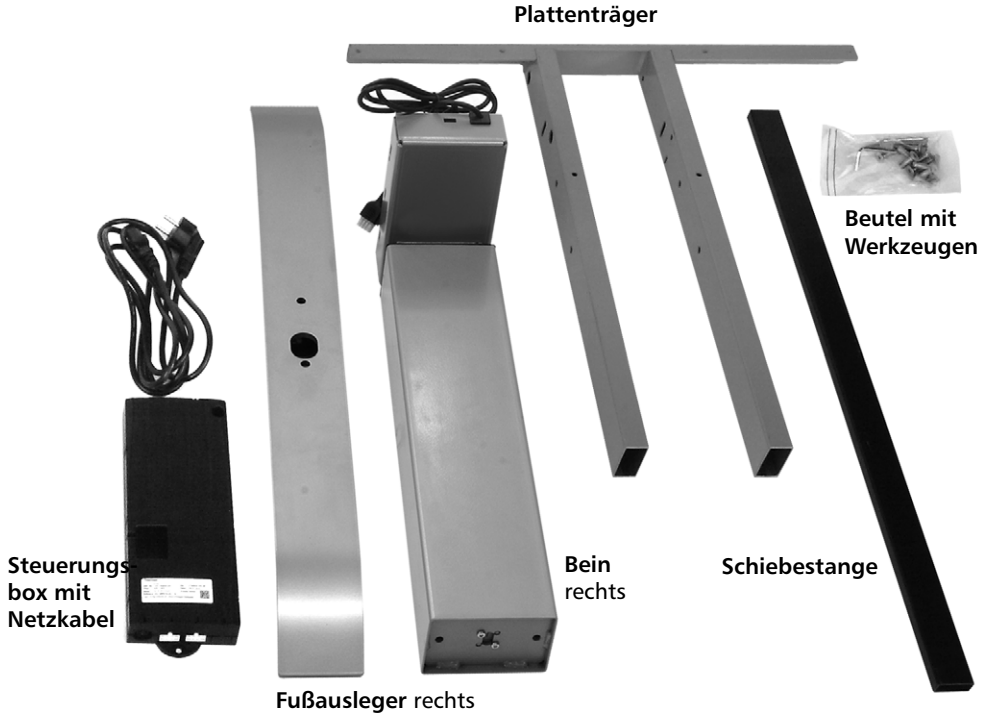

Druckbuchse
8 Stück

Schraube M6x25
8 Stück

Spaxschraube M5x20
16 Stück

Spaxschraube M5x55
2 Stück

Schraube M10x25
4 Stück

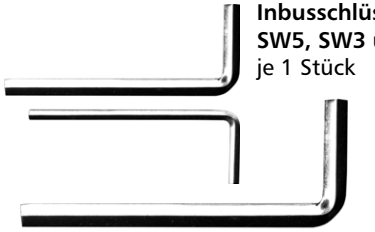

Inbusschlüssel
SW5, SW3 und SW8
je 1 Stück

6 Montage

6.1 Montage Fußausleger und Plattenträger an die Beine

Die benötigten Komponenten	Anzahl
Beine	2
Fußausleger	2
Schrauben M10x25	4
Plattenträger	2
Schrauben M6x25	8
Druckbuchsen	8
Inbusschlüssel SW5 und SW8	je 1

Stellen Sie beide Beine wie abgebildet auf den Boden. Die Fußausleger werden so auf das Bein aufgesetzt, dass die Bohrungen für die Verschraubung übeinander liegen.

Nehmen Sie je 2 Schrauben M10x25, führen Sie diese in die Vorbohrungen und Gewinde ein. **Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel SW8 fest an.**

Drehen Sie die montierten Beine um und stellen Sie diese auf die Stellfüße.

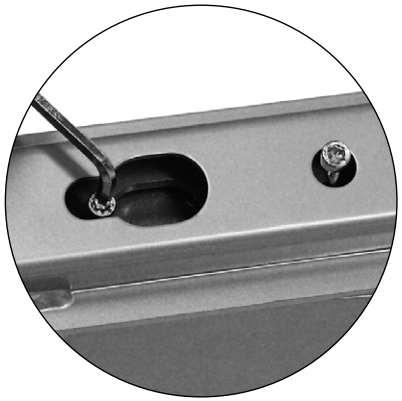

Beginnen Sie mit der Montage der beiden Plattenträger, indem Sie zuerst ein Bein aufrecht stellen und einen der Plattenträger an den oberen Motorenkasten anbringen.

Verwenden Sie hierzu je 4 Schrauben M6x25, je 4 Druckbuchsen und den Inbusschlüssel SW5.

Setzen Sie den Plattenträger auf den Motorenkasten auf. Die 4 Lochungen des Plattenträgers müssen dabei mit den 4 Bohrungen des Motorenkastens übereinstimmen. Schrauben Sie den Plattenträger fest an.

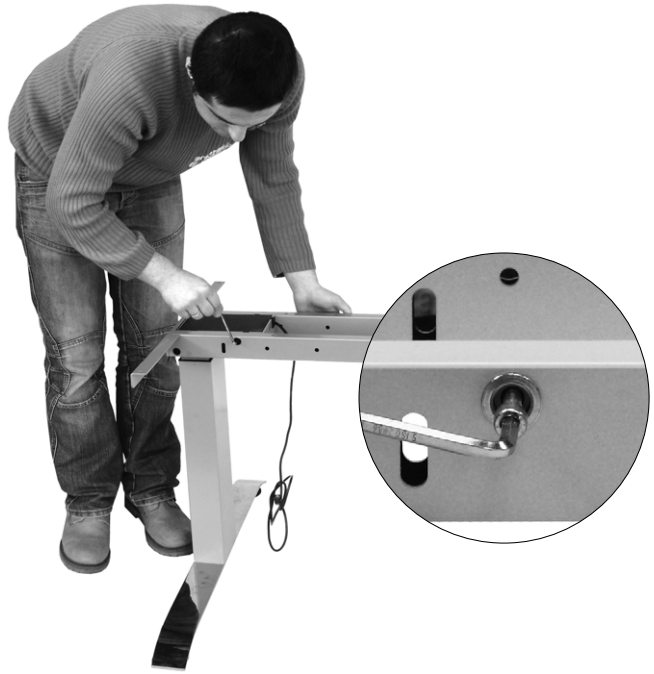

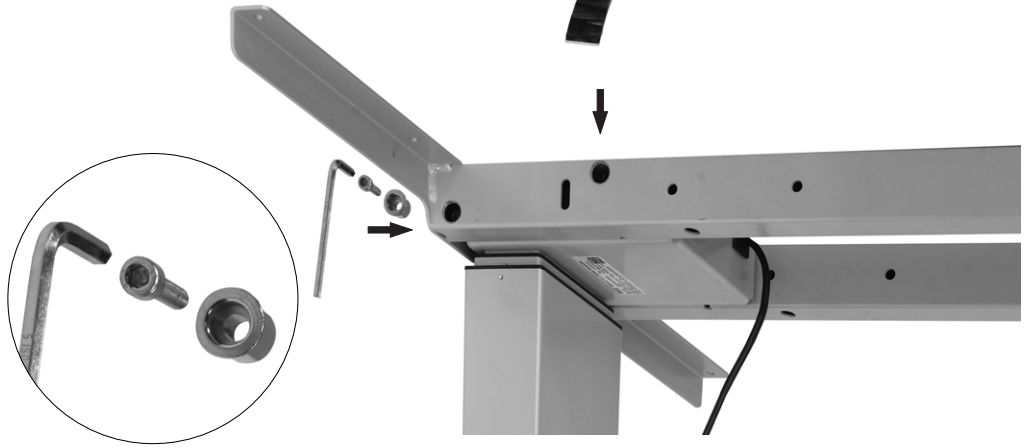

Befestigen Sie den zweiten Plattenträger am anderen Bein, indem Sie diesen Vorgang wiederholen.

Stellen Sie anschließend die beiden Beine mit den montierten Plattenträgern auf dem Boden ab. Die Plattenträger sind dabei zueinander ausgerichtet.

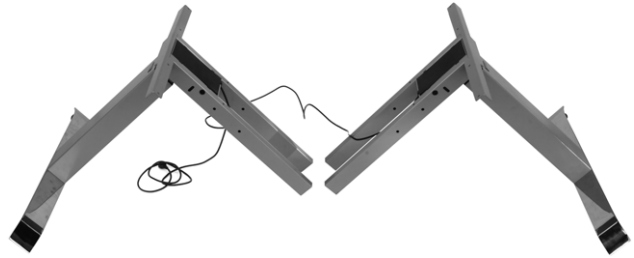

6.2 Montage der Schiebestangen

Die benötigten Komponenten	Anzahl
Schiebestangen	2

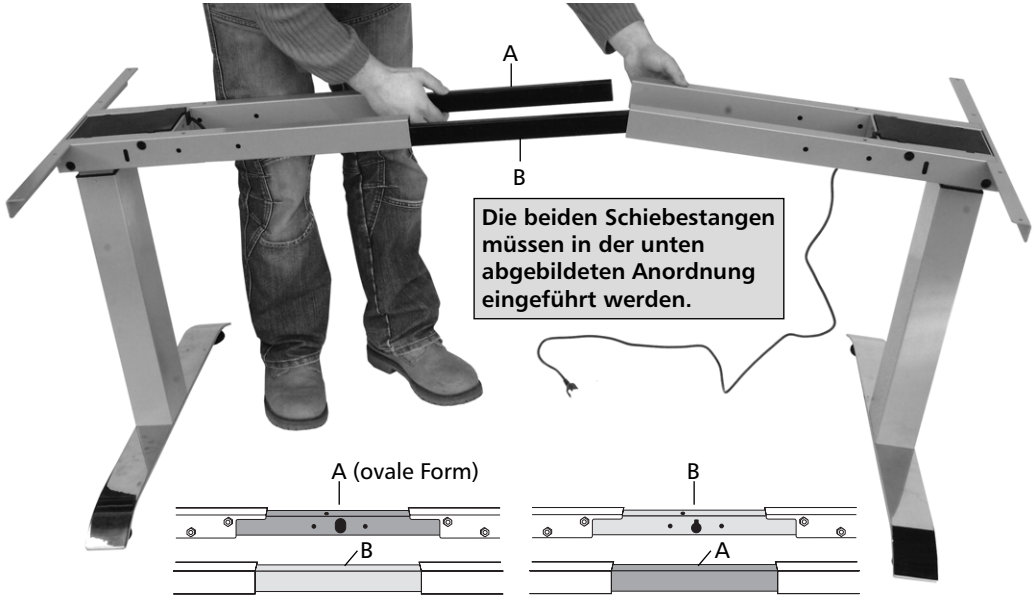

Heben Sie eines der Beine an und führen Sie die beiden langen Schiebestangen in die Querstangen des Plattenträgers ein. Achten Sie darauf, dass die mit A und B markierten Montagebuchsen mit den drei Verschraubungspunkten nach innen bzw. oben zeigen. Die beiden Montagebuchsen sind für einen optional nachrüstbaren Auffahrschutz und müssen genau gegenüber liegen.

Heben Sie anschließend das zweite Bein auf und rücken dieses an das andere Bein an. Verbinden Sie die beiden Beine mit den Schiebestangen an den Querstangen der Plattenträger. An den Schiebestangen sind weiße Maßangaben angebracht, die die nachfolgende Breitenverstellung und Arretierung erleichtern.

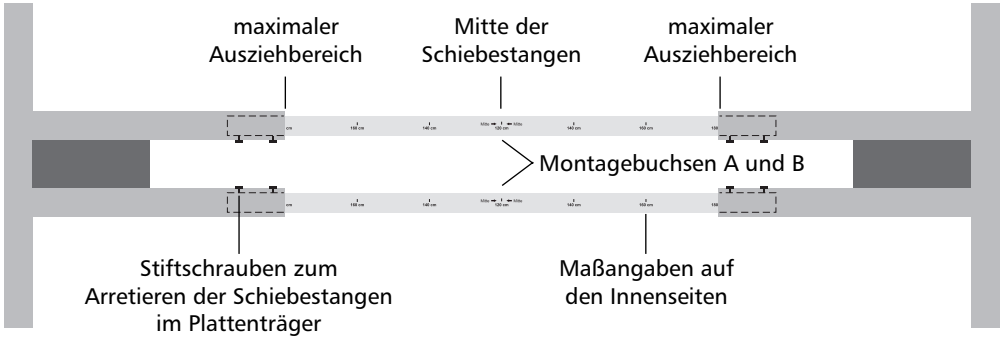

6.3 Einstellung der Breite des Tischgestells

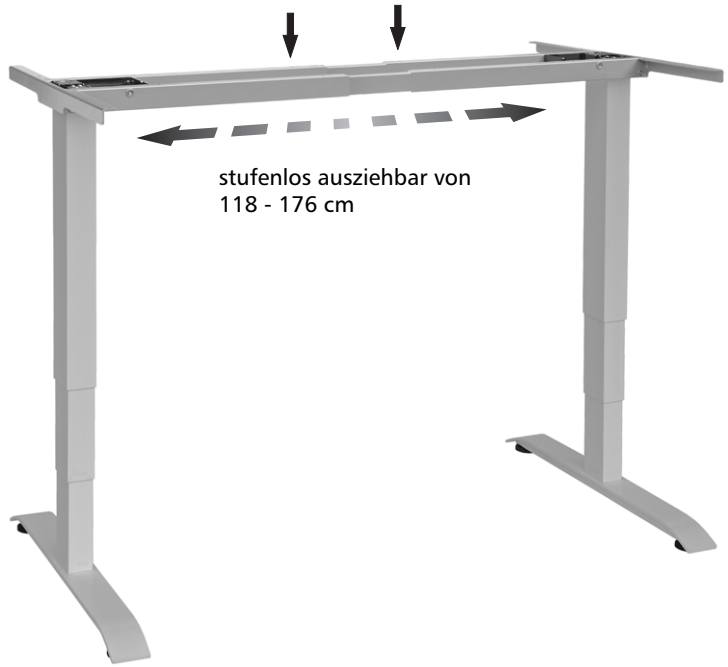

Ziehen Sie das Tischgestell an den beiden ausziehbaren Querstangen auf die gewünschte Breite auseinander. Die Gestellbreite richtet sich nach den Maßen der Tischplatte, die Sie einsetzen möchten. Wir empfehlen eine Tischplatten-Größe von min. 120 x 60 cm und max. 220 x 100 cm. Die Tischplatte wird auf dem Gestell so angebracht, dass sich auf allen Seiten der gleiche Abstand zum Gestell ergibt.

Achten Sie darauf, dass die Schiebestangen anhand der Maßangaben gemittelt bleiben (siehe Skizze links unten). Der maximale Ausziehbereich darf nicht überschritten werden.

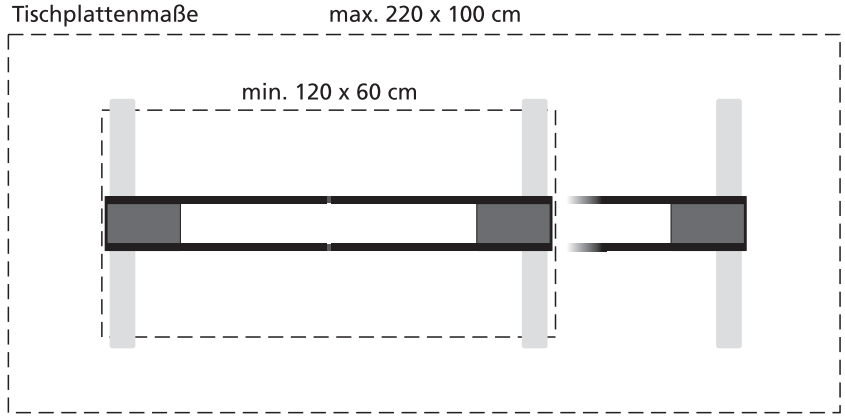

Um das auf die Breite eingestellte Gestell zu fixieren, müssen noch die Stiftschrauben an den Querstangen der Plattenträger mit dem Innensechskantschlüssel fest angezogen werden.

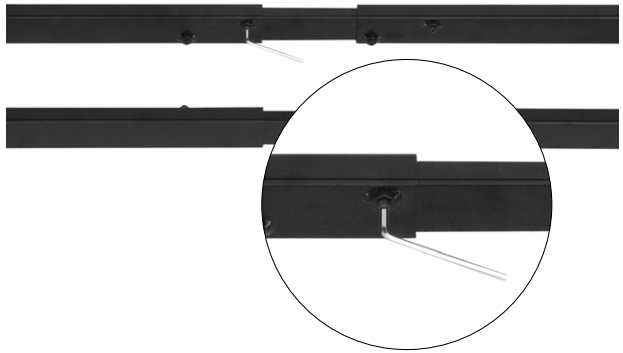

6.4 Verkabelung der Steuerungsbox und der Motoren

Die benötigten Komponenten	Anzahl
Steuerungsbox und Netzkabel	1
Up- and Down-Schalter mit Kabel	1
OPTION: Memory-Schalter mit Kabel und Aufnahmeplatte	1

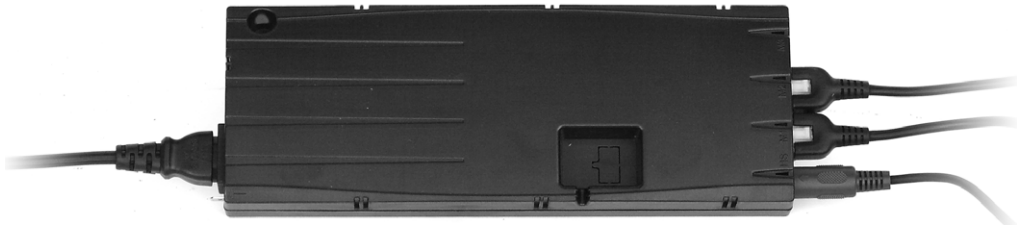

Verbinden Sie die beiden Kabel der Motoren mit der Steuerungsbox. Stecken Sie den Rundstecker des Up- and Down-Schalters bzw. des optionalen Memory-Schalters in die Steuerungsbox. Schließen Sie die Steuerungsbox mit dem Netzkabel an die Stromversorgung an. Testen Sie nun die elektrische Höhenverstellung.

Wichtig: Um das Gestell zu justieren, drücken Sie die Abwärtstaste, bis das Gestell aufhört, nach unten zu fahren.

6.5 Höhenverstellung per Up- and Down-Schalter bzw. Memory-Schalter

Über die Auf- bzw. Abwärtstaste lässt sich das Gestell nach oben und unten fahren. Die Taste wird dabei gedrückt gehalten. Bei Loslassen der Taste stoppt die Verstellung. Beim Memory-Schalter wird die eingestellte Höhe in der digitalen Höhenanzeige angegeben.

Up- and Down-Schalter (Standard)

Links: Aufwärtstaste
Rechts: Abwärtstaste

Funktion der Memory-Einstellung beim Memory-Schalter:
Um eine Höheneinstellung zu sichern, fahren Sie das Tischgestell wie oben beschrieben in die gewünschte Höhe. Drücken Sie zuerst die Safe-Taste und dann eine der vier Memory-Tasten. Die gewünschte Höhe ist gespeichert. Wenn Sie jetzt das Tischgestell in eine andere Höhe fahren und anschließend wieder die Memory-Taste gedrückt halten, fährt das Gestell in die eingespeicherte Höhe.

Memory-Schalter (Optional)

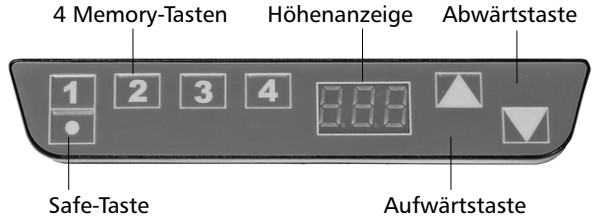

6.6 Montage Gestell und Komponenten an der Tischplatte

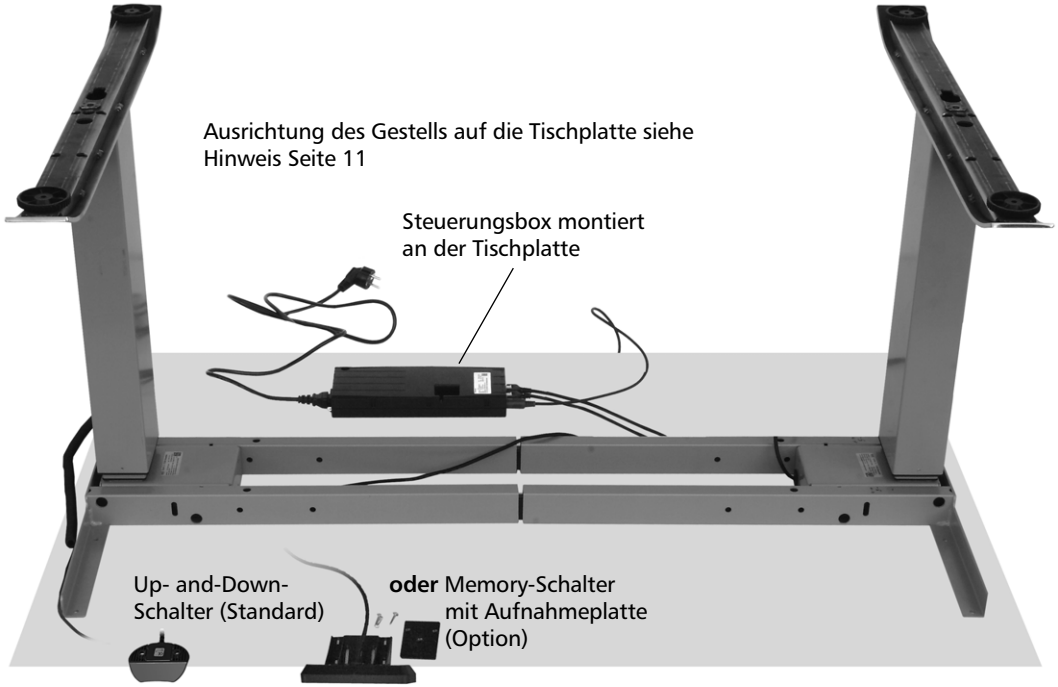
Ausrichtung des Gestells auf die Tischplatte siehe Hinweis Seite 11
Steuerungsbox montiert an der Tischplatte
Up- and-Down-Schalter (Standard)
oder Memory-Schalter mit Aufnahmeplatte (Option)

Für die Montage der Tischplatte drehen Sie das Tischgestell auf den Kopf und platzieren es auf der Tischplatte. **Das Drehen des Gestells muss mit 2 Personen erfolgen. Trennen Sie zuvor aus Sicherheitsgründen die Steuerungsbox vom Stromanschluß.**

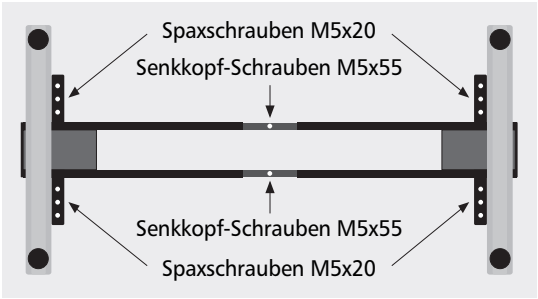

An den Plattenträgern, den Querstangen und in der Mitte der Schiebestangen befinden sich Bohrungen. Schrauben Sie die Tischplatte an diesen Anschraubpunkten fest an. Im Lieferumfang sind hierfür 12 Senkkopf-Schrauben M5x20 und 2 Spaxschrauben M5x55 vorhanden.

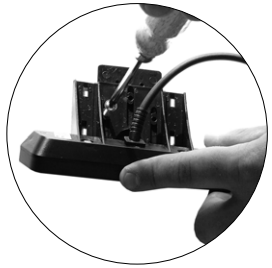

Wählen Sie den Platz auf der Vorderseite Ihrer Tischplatte, an dem der Schalter angebracht werden soll. Markieren sie mit dem Up- and Down-Schalter bzw. der Aufnahmeplatte des Memory-Schalters die Schraublöcher. Setzen Sie vor der Montage die Aufnahmeplatte auf den Memory-Schalter auf. Schrauben Sie nach der Vorbohrung den Up- and Down-Schalter bzw. Memory-Schalter an die gewünschte Position. Verwenden Sie hierzu 4 Spaxschrauben M5x20.

Schrauben Sie die Steuerungsbox unten an die Tischplatte an.

7 Technische Daten

Steh-Sitz-Tischgestell	
Ursprungsland	Deutschland
System	2 Bosch-Antriebe, 2-stufig
Material	Stahl und Kunststoff
Hub (max.)	65 cm
Belastung Gestell (max.)	100 kg auf Anfrage bis 150 kg
Gewicht	36 kg
Hubgeschwindigkeit unbelastet	35 mm/s
Spannungsversorgung	230 Volt 50 Hz, 3,15 A
Standby-Modus	0,6 W
Höhenverstellung per	Up- and Down-Schalter optional Memory-Schalter